

099190101 **KRB HRANATÝ**

Krb je nutné uložit na vybetonovanou základovou plotnu o rozměrech 100x40 cm do nezámrazné hloubky (je třeba počítat s tím, že krb váží 750 kg). Na ni se posadí dva sloupky (nohy krbu) 40 cm od sebe a vyplní betonem. Na tyto sloupky usadíme spodní desku tak, aby zadní částí přečnívala 5 cm přes sloupky. Na tuto desku posadíme souběžně se sloupky střední bočnice tvaru „U“, dovnitř mezi ně položíme na tenkou vrstvu písku žárobetonové plotny s výřezy dozadu, na ně bočnice ze žárobetonu a na tyto se položí komínový díl žárobetonový. Při takto poskládaném ohništi se položí horní deska s otvorem, na ni komín a tři díly čepice.


Všechny pohledové díly krbu je vhodné přilepit doporučeným lepidlem, žárobetonové dílce naopak nechat volné a v žádném případě nespojovat s pohledovými. Při stavbě je nutné postupovat pomalu a každý díleček dobře vyvážit.

Případné otvory mezi komínem a deskou je potřeba vyplnit tmelem, který odolává vysokým teplotám.

Tento krb je možné doplnit bočními lavičkami pro odkládání.

Výška ohniště je standardně 50 cm nad zemí. Pokud použijeme vyšší nohy, výška se změní na 70 cm.

Ke spojování jednotlivých betonových dílů (žárobetonové díly s pohledovými nikdy nespojujeme!) doporučujeme používat PU konstrukční lepidlo.

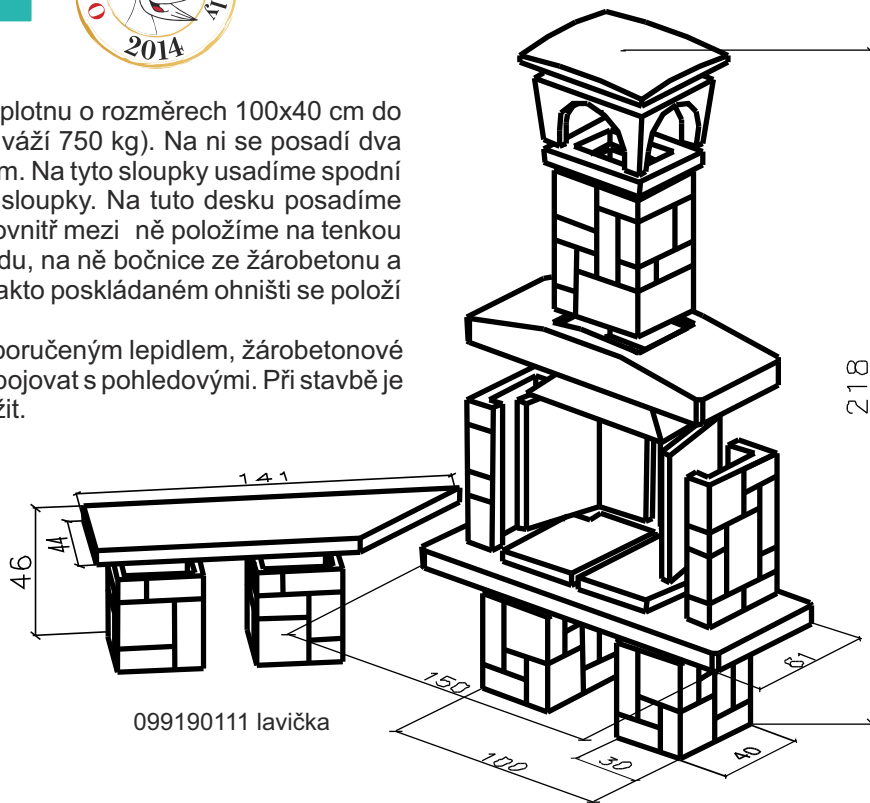

099190111 lavička



obecné zásady



Pro bezchybnou funkci krbu je nutno dodržet tyto obecné zásady:

- Při prvním roztápění všech krbů dochází ke vzniku keramických vazeb (žároveton a beton se „vypálí“) a přitom je nezbytně nutno zachovat následující postup:
 - Výrobek je označen dnem výroby, první roztápění je možno realizovat nejdříve 14 dnů od data výroby.
 - Pomalu roztopit krb na max. teplotu kolem 150 °C a tuto teplotu udržovat minimálně 1 hodinu – dochází k postupnému vysušování jednotlivých dílů krbů a eliminaci tenze vodních par (prakticky to znamená založit ohniště o maximálním průměru 20 cm a pomalu přikládat měkké dřevo nebo dřevěné uhlí).
 - Pomalu roztopit krb na teplotu kolem 400 °C (tzn. rozšířit ohniště, použít tvrdé dřevo).
 - Po další hodině opět rozšířit ohniště, postupně zintenzivnit topení. Po další hodině můžeme krb roztopit na maximální výkon.
 - Celková doba prvního roztápění by neměla klesnout pod 5 hodin.
 - V případě zvlhnutí venkovních krbů (zatečení, déšť) je nutno při každém roztápění krbu dodržet zásadu pomalého roztápění.
- Vlasové trhlínky jednotlivých dílů, které vzniknou nedodržením výše uvedených zásad, nemají vliv na funkčnost výrobku.
- Pohledový beton nesmí být vystaven větší teplotě než 300 °C, aby v něm nevznikly trhliny!
- Doporučujeme provést hloubkovou impregnaci povrchu výrobku vhodným impregnačním prostředkem (k dostání na naší prodejně). Po jeho aplikaci se zvýší odolnost vůči povětrnostním vlivům, znečištění a stárnutí. Rovněž zamezuje růstu mechů a lišejníků. Nemění vzhled ani barvu výrobku. Takto ošetřený krb stačí očistit kartáčem a omýt vodou.
- Na zimu je vhodné obalit krb PVC fólií, aby byl chráněn proti vlhkosti a střídání teplot.

Při nedodržení těchto zásad výrobce neodpovídá za reklamace vzniklé popraskáním dílů.

Děkujeme za nákup krbu od naší společnosti. Věříme, že oceníte jeho kvality, možnost snadné montáže a jistou nadčasovost.

